


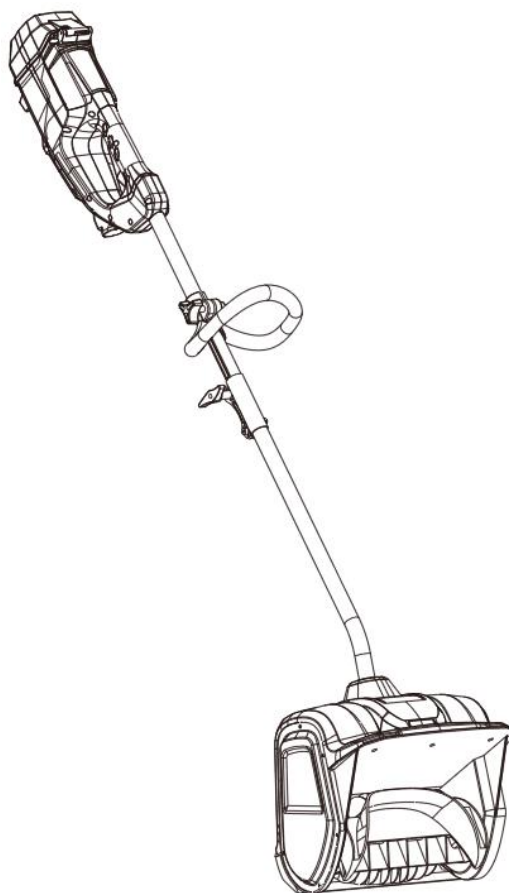

**2600807**

**СНЕГОУБОРОЧНАЯ ЛОПАТА**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Благодарим Вас за покупку инструментов компании Greenworks! Хотелось бы отметить, что Ваше изделие было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами качества, обеспечивающими надежную, комфортную эксплуатацию устройства и безопасную работу оператора. Правильная эксплуатация является залогом безотказной работы устройства в течении многих лет.

## **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Сохраните данное руководство для последующего использования.

### **ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Настоящее устройство разработано и изготовлено для удаления и уборки снега с тротуаров, садов, дорог и других наземных поверхностей.

### **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Любое иное использование устройства отличное от вышеуказанного является опасным и может причинить вред людям и/или вызвать повреждение имущества. Примеры неправильного использования включают, в том числе:

- Использование устройства на поверхностях выше уровня земли, таких как крыши домов, гаражи, открытые галереи и другие конструкции или здания.
- Использование устройства на поверхностях отличных от снега (напр. почва, трава, галька и т.д.).
- Перемещение устройства методом волочения или толкания под нагрузкой.
- Не перевозите пассажиров.

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями. Несоблюдение предупреждений и невыполнение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезному

травмированию.

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ознакомьтесь с элементами управления и правильными методами использования устройства. Научитесь быстро останавливать двигатель.

- Сохраните инструкции по безопасной работе для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства. Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту с питанием от сети (проводной инструмент) или к электроинструменту с питанием от аккумуляторной батареи.

### **ОБУЧЕНИЕ**

- Настоящее устройство может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они надлежащим образом проинструктированы по вопросам безопасного использования устройства и осознают потенциальную опасность. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается проведение операций по очистке и техобслуживанию устройства.
- Внимательно прочтите руководство пользователя. Внимательно ознакомьтесь с элементами управления и правильными методами использования устройства. Научитесь быстро останавливать устройство и выключать элементы управления.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, которые не ознакомились с данными инструкциями, использовать данное устройство. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст пользователя. Никогда не позволяйте взрослым людям эксплуатировать оборудование без надлежащего инструктирования.

- Не допускайте в зону проведения работ всех лиц, особенно маленьких детей и домашних животных.
- Будьте внимательны, чтобы избежать падений из-за подскользывания, особенно при движении задним ходом.

## ПОДГОТОВКА

### Индивидуальная безопасность

- Полностью осмотрите зону использования оборудования и уберите все коврики, санки, доски, провода и другие посторонние предметы.
- Не эксплуатируйте оборудование без надлежащей зимней одежды. Наденьте ботинки с протектором, который улучшает опору на скользких поверхностях.
- Никогда не пытайтесь делать любые регулировки во время работы двигателя (за исключением случаев специально рекомендуемых производителем).
- Всегда надевайте защитные очки или защитную маску во время использования, техобслуживания или ремонта устройства. Эксплуатация данного устройства может привести к попаданию в глаза посторонних предметов.

## ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Держите руки и ноги вдали от вращающихся частей. Избегайте контакта с лопастями и выходным отверстием снега отбрасывателя.
- Соблюдайте особую осторожность при работе на или при пересечении гравийных дорог, проходов или дорожек. Остерегайтесь скрытых опасностей и движущегося автотранспорта.
- В случае ударной воздействия со стороны посторонних предметов, остановите двигатель, полностью осмотрите устройство предмет выявления механических повреждений. Устраните повреж-

дение перед повторным запуском устройства.

- Если устройство начинает сильно вибрировать, остановите двигатель и немедленно устраните причину. Вибрация обычно свидетельствует о ослаблении крепежа или иных элементов устройства.
- Перед проведением работ по очистке корпуса и иных узлов устройства, а так же во время проведения ремонтного обслуживания, регулировок, осмотра необходимо остановить двигатель и отключить устройство от источника питания.
- Перед чисткой, ремонтом или осмотром всегда проверяйте, что вращающиеся части устройства полностью остановились.
- Для предотвращения случайного запуска устройства извлеките батарею из батареепримника.
- При работе на склонах всегда перемещайтесь сверху вниз, затем снизу вверх, не перемещайтесь вдоль склона. Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах. Избегайте работать на крутых склонах.
- Никогда не эксплуатируйте устройство без установленных на штатном месте надлежащих защитных приспособлений, щитков или других предохранительных средств.
- Никогда не эксплуатируйте устройство вблизи стеклянных конструкций, автомобилей, световых приямков, подъездов и т.д. без надлежащей регулировки угла выгрузки снега. Держите детей и домашних животных вдали от устройства.
- Не перегружайте устройство, пытаясь убрать снег на максимальной скорости.
- Никогда не эксплуатируйте устройство при высокой скорости перемещения на

скользких поверхностях. Будьте осторожны при работе обратным ходом.

- Не располагайте разгрузочный желоб против ветра, или не направляйте на людей, животных, транспортные средства, дома и другие конструкции, которые можно повредить снегом или предметами, скрытыми в снегу. Никогда никому не позволяйте располагаться спереди устройства.
- Отключайте питание, подаваемое на лопастное колесо, когда данное устройство транспортируется или не используется.
- Используйте только приспособления и аксессуары, одобренные производителем .
- Используйте устройство только в дневное время суток или при хорошем искусственном освещении в условиях хорошей видимости. Всегда поддерживайте хорошее равновесие и держите устройство за рукоятку. При работе перемещайтесь размеренным шагом , никогда не переходите на бег!
- Примите все необходимые меры предосторожности, когда оставляете устройство без присмотра. Остановите двигатель ,извлеките батарею из батарееприемника .




## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Регулярно проверяйте крепежные болты на плотность затяжки. Это обеспечит работоспособность устройства длительное время .
- Всегда обращайтесь к руководству пользователя для получения важных сведений, если 'устройство размещается на хранение на длительный срок .
- При использовании устройства избегайте контакта с водой , не оставляйте его под дождем. Храните его внутри помещений, , не допускайте на него воздействия прямых солнечных лучей .

- Дайте устройству проработать несколько минут после выбрасывания снега, чтобы предотвратить замерзание коллектора/лопастного вала .

## СИМВОЛЫ

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ / ОБЪЯСНЕНИЕ
V	Напряжение
A	Ток
Гц	Частота (циклов в секунду)
Вт/ч	Ватт часы - энергоемкость аккумуляторной батареи
Ач	Ампер часы - емкость по току
DC	Постоянный ток
— — —	Постоянный ток - Тип или характеристики тока
Об/мин	Оборотов в минуту
/мин	Обороты, величина хода, окружная скорость, орбиты и т.д. в минуту.
	Указывает на опасность потенциальной персональной травмы.
	Перед использованием настоящего устройства пользователь должен ознакомиться с данным руководством и осознанно применять содержащиеся в нем рекомендации. Это позволит уменьшить риск получения травмы.
	Выброс предметов. Не направляйте выпускную трубу на людей или животных.
	Держите людей, детей и животных вдали от рабочей зоны устройства.
	Вращение лопастного вала . Всегда держитесь в стороне от вращающихся лопастей .
	Держите руки вдали от вращающихся частей.
	Никогда не вставляйте руки внутрь разгрузочного желоба во время движения шнека. Остановите двигатель перед очисткой засоров внутри разгрузочного желоба.
	Надевайте защитные наушники.
	Надевайте защитные очки.
	Всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками, которые соответствуют нормативу ANSI Z87.1 при работе с данным оборудованием.
	Держите посторонних вдали на безопасном расстоянии от устройства.
	Стойте вдали от вращающихся частей. Держите все защитные приспособления и щитки на своем месте.

	Остановите двигатель и извлеките батарею перед тем, как оставите его без присмотра.
	Перед проведением технического обслуживания на устройстве отключите его от источника питания.
	Держите руки и ноги вдали от вращающихся лопастей устройства.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно.



Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.

Литий-ионные



Аккумуляторные батареи

По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных

аккумуляторов.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель	40 В
Уровень вибрации	<2.5 м/с <sup>2</sup> , k=1.5м/с <sup>2</sup>
Уровень звукового давления	63 дБ(А), k=3.0 дБ(А)
Гарантированный уровень мощности звука	85 дБ(А)
Скорость вращения без нагрузки	1800 об/мин
Ширина чистки снега	12 дюймов (30 см)
Глубина чистки снега	4 дюйма (10.2 см)
Размер лопастного вала	11 дюймов (27.8 см)
Расстояние выброса снега	20 футов (6 м)
Аккумуляторный блок	29727
Зарядное устройство	2910907
Вес (без аккумулятора)	7,24 кг

## Основные компоненты устройства

Данное устройство состоит из следующих компонентов (*Обратитесь к рисунку 1*)

1. Аккумуляторный отсек
2. Дополнительная рукоятка
3. Фиксатор
4. Крышка ременного привода
5. Лопастной вал
6. Скребок
7. Кнопка блокировки
8. Курковый переключатель
9. Ключ безопасности
10. Малая крышка для ключа безопасности
11. Крышка отсека
12. Кнопка фиксации аккумулятора
13. Винт
14. Стопорная гайка рукоятки
15. Стержень
16. Отверстие
17. Металлическое кольцо

## СБОРКА

### РАСПАКОВКА

Это изделие требует сборки.

- Осторожно извлеките устройство и штатные компоненты из коробки. Убедитесь, что все компоненты, указанные в упаковочной ведомости, есть в наличии.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте настоящее устройство, если любой компонент из упаковочной

ведомости уже установлен на ваше изделие при его распаковке. Компоненты из данной упаковочной ведомости не монтируются на устройстве изготовителем, они должны устанавливаться покупателем. Использование неправильно собранного устройства может привести к серьезной травме.

- Внимательно осмотрите устройство на наличие дефектов или повреждений, возникших при транспортировке.
- Не выбрасывайте материал упаковки, пока не выполните тщательный осмотр и не убедитесь в нормальной работе устройства.
- Если какая-либо деталь повреждена или отсутствует, обратитесь в службу работы с клиентами компании Greenworks Tools за помощью.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Снегоуборочная лопата
- Руководство пользователя

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если какие-то компоненты устройства повреждены, или отсутствуют не используйте данное изделие, пока поврежденные компоненты не будут заменены. Несоблюдение данного предупреждения может стать причиной серьезного травмирования.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сборкой извлеките аккумуляторную батарею из устройства. Не вставляйте аккумулятор до окончания сборки устройства. Несоблюдение данного предупреждения может в результате привести к случайному запуску устройства и получению серьезной травмы.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь модифицировать настоящее изделие или использовать аксессуары, которые не рекомендуются для применения с данным устройством. Любые такие изменения или модификации являются недопустимыми

и могут в результате привести к возникновению опасной ситуации, что в свою очередь может стать причиной серьезного травмирования.

## СОЕДИНЕНИЕ ВАЛОВ

(Обратитесь к рисунку 2)

- Совместите стержень на валу рукоятки с отверстием на нижнем валу.
- Поворачивайте стопорную гайку по часовой стрелке, пока полностью не затяните.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда внимательно эксплуатируйте устройство. Помните, что невнимательность всего на мгновение может привести к серьезным травмам.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда надевайте защитные очки. Невыполнение этого требования может в результате привести к попаданию посторонних предметов в глаза и другим возможным серьезным травмам.

## ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

(Обратитесь к рисунку 3)

- Прижмите вспомогательную рукоятку к верхнему валу так, чтобы рукоятка была повернута под углом к задней рукоятке. Это обеспечит удобную работу с устройством.
- Опустите вспомогательную рукоятку на металлическое кольцо и убедитесь, что металлическое кольцо располагается между пазом на вспомогательной рукоятке.
- Совместите отверстия на вспомогательной рукоятке с отверстиями на металлическом кольце.
- Вставьте стопорную гайку рукоятки через вспомогательную рукоятку.
- Затяните гайку так, чтобы рукоятка не

двигалась.

## УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

(Обратитесь к рисунку 4)

- Откройте крышку отсека на верхней части снегоуборщика.
- Сдвиньте аккумуляторную батарею вниз, чтобы зафиксировать ее в этом положении. Вставляйте аккумуляторную батарею в снегоуборщик до щелчка.
- Закройте крышку отсека.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

(Обратитесь к рисунку 4)

- Отпустите курковый переключатель. Кнопка блокировки сработает, и снегоуборщик остановится.
- Откройте крышку отсека на верхней части снегоуборщика.
- Нажмите и удерживайте защелку аккумуляторной батареи на задней рукоятке.
- Извлеките аккумуляторную батарею из снегоуборщика.

## ЗАПУСК СНЕГОУБОРЩИКА

(Обратитесь к рисунку 5)

Во избежание серьезных травм оператор и устройство должны находиться в устойчивом положении при запуске снегоуборщика.

В точности следуйте данной последовательности для того, чтобы правильно запустить снегоуборщик.

- Откройте малую крышку тумблера безопасности и переведите его в положение ВКЛ.
- Убедитесь, что батарейный блок вставлен в батарейный отсек.
- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки.
- Удерживая кнопку блокировки, нажмите и удерживайте курковый переключатель.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** снегоуборщик не запустится, если кнопка блокировки не удерживается до тех пор, пока не будет поднят курковый переключатель. Когда переключатель нажат и устройство запущено, отпустите кнопку блокировки.

- Удерживайте устройство за рукоятки и приступите к уборке снега.

## ОСТАНОВКА СНЕГОУБОРЩИКА

(Обратитесь к рисунку 5)

- Отпустите курковый переключатель.
- Кнопка блокировки сработает, и снегоуборщик остановится.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНЕГОУБОРЩИКА

- Запустите снегоуборщик, следуя инструкциям по запуску устройства. Глубина и вес снега определяют скорость движения снегоуборщика вперед.
- Толкайте снегоуборщик вперед, чтобы он перемещался на ложе скребка.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Незамедлительно убирайте снег сразу после снегопада.
- Для быстрой очистки поверхностей от снега двигайтесь так, чтобы проходы незначительно перекрывали друг друга.
- Если возможно, учитывайте направление ветра при уборке снега
- В целях безопасности и предотвращения повреждения снего лопаты не допускайте попадания в зону чистки камней, игрушек и других посторонних предметов.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении всех проверок и операций технического обслуживания устройства двигатель должен быть выключен а батарея извлечена из приемника .

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением технического

обслуживания наденьте соответствующую одежду, защитные перчатки и очки.

## ЗАМЕНА Ложа СКРЕБКА

(Обратитесь к рисунку 6)

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать серьезных травм, выключите устройство и извлеките батарею перед проведением любого технического обслуживания.

Используйте только оригинальные запасные части производителя.

- Поместите снегоборщик на землю или на рабочий стол. Расположите снегоборщик так, чтобы лопастной вал был направлен вверх.
- Выкрутите четыре винта, расположенные под лопастным валом, которые крепят ложе скребка к корпусу с помощью крестовой отвертки.
- Снимите ложе скребка и правильно утилизируйте его.
- Установите новый скребок, и прикрепите его к снегоборщику с помощью четырех винтов.

## ЗАМЕНА ЛОПАСТНОГО КОЛЕСА

(Обратитесь к рисунку 7)

- (1) Снимите правую боковую крышку, выкрутив 6 винтов.
- (2) Потяните натяжитель ремня (маятниковый рычаг) в сторону от приводного шкива. Следите за тем, чтобы не ослабить шайбу, пружину и винт.
- (3) Снимите ремень.
- (4) Выкрутите 4 винта.
- (5) Снимите левую боковую крышку, выкрутив 6 винтов.
- (6) Открутите гайку, которая крепит левую боковую пластину.
- (7) Снимите лопастной вал вместе с

прикрепленным шкивом в сборе.

- (8) Вытяните старый/поврежденный лопастной вал. Следите за тем, чтобы не ослабить втулку вала, которая крепит левую сторону вала.
- (9) Вставьте вал вместе со шкивом в сборе на штатное место. Не забудьте установить назад втулку вала, которая крепит левую сторону вала.
- (10) Установите и затяните оставшиеся гайки, чтобы закрепить левую боковую пластину.
- (11) Установите и затяните оставшиеся винты, чтобы закрепить левую боковую крышку.
- (12) Установите и затяните оставшиеся винты, чтобы закрепить шкив в сборе.
- (13) Установите ремень на свое место.
- (14) Установите натяжитель ремня (маятниковый рычаг) на свое место.
- (15) Установите и затяните оставшиеся винты, чтобы закрепить правую боковую крышку.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что двигатель остыл.
- Храните снеголопату в закрытом помещении, чтобы предотвратить несанкционированное использование или повреждение устройства.
- Храните снеголопату в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- Храните снеголопату в недоступном для детей месте.

## ЧИСТКА

Чтобы избежать серьезных травм, выключите устройство и извлеките батарею перед чисткой или техническим



обслуживанием.

Для чистки внешней части снеголопаты используйте небольшую щетку. Не используйте агрессивные моющие средства.

Бытовые моющие средства, которые содержат ароматические масла, такие как хвойное или лимонное масло, и растворители, такие как керосин, могут повредить пластиковый корпус и рукоятки. Вытирайте влагу с помощью мягкой ткани.

### ТРАНСПОРТИРОВКА СНЕГОЛОПАТЫ

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что двигатель остыл.
- Устройство должен быть закреплен во время транспортировки.
- При перемещении устройства держите его за верхнюю рукоятку и дополнительную рукоятку.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не запускается.	Аккумуляторная батарея не заряжена.	Зарядите аккумулятор, следуя процедурам, приведенным в руководстве по аккумуляторам и зарядному устройству, или обратитесь к настоящему руководству.
	Кнопка блокировки или курковый переключатель неправильно использовались.	Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, далее удерживая кнопку блокировки нажмите курковый переключатель.
	Аккумуляторная батарея слишком разряжена (переохлаждена) .	Извлеките аккумуляторную батарею из снегоуборщика. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство и заряжайте в течение 10 минут. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства и установите в снеголопату для использования.
	Аккумуляторная батарея не полностью вставлена в посадочное гнездо в корпусе.	Проверьте, правильно ли аккумуляторная батарея вставлена в посадочное гнездо.
	Аккумуляторная батарея неисправна	замените аккумуляторную батарею в ближайшем АСЦ .
Двигатель включен, но ротор не вращается.	Ремень поврежден.	Замените ремень в ближайшем АСЦ
Снегоуборщик оставляет тонкий слой снега.	Ложе скребка изношено.	Замените ложе скребка в ближайшем АСЦ .

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82B, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24B (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82B и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

### ОГРАНИЧЕНИЯ.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;
8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;
11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте [www.Greenworkstools.ru](http://www.Greenworkstools.ru).

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu) и на русскоязычной версии сайта [www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru).

Официальный Сервисный Партнер ТМ GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1.

Машины и оборудование для коммунального хозяйства: снегоуборщики, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
- № ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ:  
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

### ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

№п	№	Организация	Город и Адрес	Телефон
1	ООО "Мастер-Класс"	г. Астрахань	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34	8(8512)759111
2	ООО "Айсберг-Сервис"	г. Барнаул	656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54	8(385)2362002
3	ООО "ЦИС"	г. Белгород	308002, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 133В	8(4722) 31-82-48, 34-61-29
4	ИП Гринев А.А.	г. Брянск	241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А	8(953)2815829
5	ООО Интертулс -ДВ-СЦ Молоток	г. Владивосток	690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34.	8 (423) 2637502
6	ИП Верстин В.Ф.	г. Владимир	600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, дом № 44	8 (4922) 38-67-55
7	ООО «СК Славяне»	г. Волгоград	400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А	8(8442) 364050
8	ООО «СК Славяне»	г. Волжский	404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1	8(909) 3910251
9	ИП Семенов А.Ю.	г. Воронеж	394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з"	8 (473)2619635
10	ИП Русин А.А.	г. Воронеж	394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209	8(473) 333-03-31
11	ИП Салахов	г. Екатеринбург	620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А	8(343)2519494
12	ООО "Арсенал"	г. Железногорск	Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26	8(960)6841001
13	ИП Васильев А.С.	г. Иркутск	664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А	8(908)6610538
14	ООО «Сервис Тех Центр»	г. Казань	420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002	(843)5254415, моб. 89179133570
15	ООО "Красное Колесо"	г. Калининград	236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21	8(929)1661107
16	ИП Обухова Марина Сергеевна	г. Краснодар	353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А	8 (861) 2728888
17	ИП Конарев В.А.	г. Краснодар	350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23	8(918) 193 84 48
18	ООО СЦ "База"	г. Красноярск	660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо	8(391) 2235006

19	ИП Кухарчук Т.П.	г. Комсомольск-на-Амуре	681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3	8 (4217) 31-80-00
20	ИП Куракин М.Н.	г. Кемерово	г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз»	8 (3842) 901400
21	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Кемерово	650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 20/1	(3842)350480, 358319
22	ООО "Дядько"	г. Курск	305003 г. Курск, ул. Александра Невского 13 В-2	8 904 520 87 27
23	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Ленинск-Кузнецкий	652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 1	(38456) 71281
24	ООО "Фирма Технопарк"	г. Москва	121471, Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1	8(8007)006525
25	ИП Силин Ю.В.	г. Москва	Москва, Севанская ул, дом № 54	8 (985)2566520
26	ИП Овод С.П.	г. Магнитогорск	455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56	8(351)9404412
27	ИП Царева Н.П.	г. Мурманск	183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б	8 (953)300-1932
28	ИП Кондратьев Владимир Леонидович	г.НижнийНовгород	603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник	8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249
29	ИП Куракин М.Н.	г. Новосибирск	630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19	8(383) 3990109
30	ООО «ЛИСКО центр»	г. Новосибирск	630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 28, корпус 3	7 (913) 916-84-95
31	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Новокузнецк	654005, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 54	(3843)200347
32	ИП Задорожная К.В.	г. Омск	644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40	8(3812) 502060
33	ООО "Арсенал"	г. Орёл	302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83	8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00
34	ООО "Арсенал"	г. Орёл	302029, г. Орел Московское шоссе д.1266	8(4862) 200758, 8(962)4829666
35	ООО «Территория сервиса»	г. Пермь	614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102	8 (342)2594479
36	ООО "Куб"	г. Пермь	614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55	8 (342)2020490
37	ООО «Электра»	г. Пятигорск	357500, Ставропольский край . г.Пятигорск . проезд Суворовский , 1.А	+7 (8793) 382757
38	ООО "С-ФК"	г. Рязань	390000, Рязань, ул. Садовая, д.33	8(4912) 282016, 923472
39	ИП Холод	г. Ростов на Дону	344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140	8(863) 2790305
40	ООО "Электра"	г.Санкт Петербург	190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30	8(812)7403587
41	ООО "Интер Электро"	г. Самара	443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25	8(846) 9552414
42	ИП Колоколов Дмитрий Владимирович	г. Самара	443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж	8(846)9905446
43	ИП Никитина Н.В.	г. Саратов	410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4	8 (8452)541418
44	ООО "Профинструмент"	г. Северодвинск	164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7	8(911) 6721770
45	ИП Романов Р.А.	г.Тула	300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2,	(4872)790190, моб. +79807229253
46	ООО "Технодок"	г.Тюмень	625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2:	83 452 215 669
47	ИП Вологжин Григорий Сергеевич	г. Уфа	450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153	8(347) 279-90-70
48	ИП Захаров Игорь Анатольевич	г. Чебоксары	428020, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хевешская ул, дом № 5, корпус 1	(8352) 63-97-50
49	ИП Апалькова Д.П.	г.Челябинск	454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7	8(351) 267-50-01

50	ООО Ламед	г Алматы Казахстан	Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060	8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53
51	СП "Сканлинк"-ООО	г. Минск	220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16	8(017) 234-99-99

**Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!**

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

**ВНИМАНИЕ!!!**

**В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.**